# LINKS / LEFT

# SUPERPOINT III LED

## rot / weiss / orange

Kabel auf 1030mm kürzen und 25mm abisolieren !!

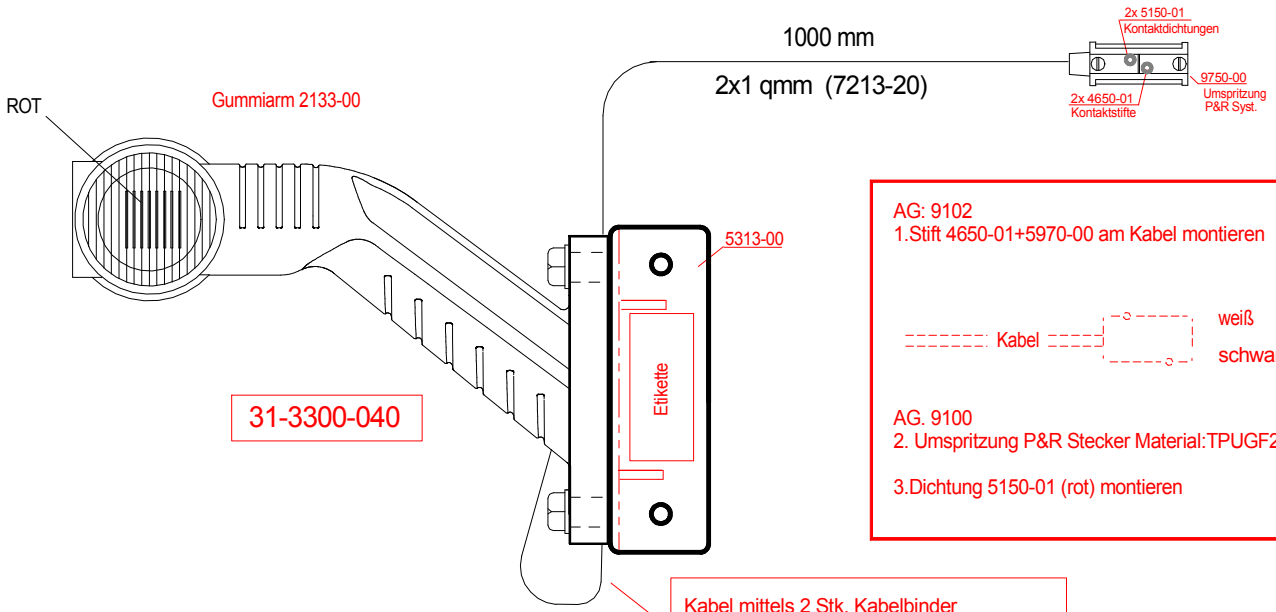


AG: 9102
1.Stift 4650-01+5970-00 am Kabel montieren

Kabel — weiß
schwarz/braun

AG. 9100
2. Umspritzung P&R Stecker Material:TPUGF20

3.Dichtung 5150-01 (rot) montieren

Kabel mittels 2 Stk. Kabelbinder
5955-00 am Haltewinkel gleich befestigen !

Befestigung des URA-Leu. am Haltewinkel
mit: 2 Stk. Schrauben M6x25 (S625-01)
2 Stk. Beilagen M6 (S604-01)
2 Stk. Zahnscheiben M6 (S602-01)
2 Stk. Muttern M6 (S600-01)

| Rev.Nr.: | Datum | Name | Änderung |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gez. | 130219 | wg | Material-Nr. 31-3364-08 | Drehmoment: Nm: S600-01 1,2 | Drehmoment: Nm: | Drehmoment: Nm: | Sparte: 24 VOLT ADR für Zone 2 | ☐ Standard ☒ Kundenspez. | Kundenmaterial Nr.: | ASPÖCK SYSTEMS |
| Prod. Freigabe | 130403 | WG | | | | | | | | |
| Prüfart. | 60 508 | | | | | | | | | |